






噴射式增氧機使用說明書

簡易組裝方式與說明：

- 步驟(一)：(圖一)
抽水馬達水泵組- 氣罩朝上，
馬達板金罩朝下，平放地面。
- 步驟(二)：(圖一)
浮船凹槽朝上，將浮船垂直置入。
- 步驟(三)：(圖二)
馬達水泵組與浮船相對應位置，
鎖上螺絲固定(四個定位點)。
- 步驟(四)：
檢查線路後，再進行電路配置。
- 步驟(五)：(圖三)
將浮船傾斜，拖行置水中時，
馬達板金罩朝上，氣罩朝下進入水中。

形式	噴射式
功率(W)	750,1HP
電壓(V)	220
相數	1Φ
轉速(rpm)	1300
尺寸(cm)	長150x 寬100x 高87.3
重量(kg)	40
增氧力(mg/L)	1.3
最大增氣範圍(m)	15
最大增氧深度(m)	2.5

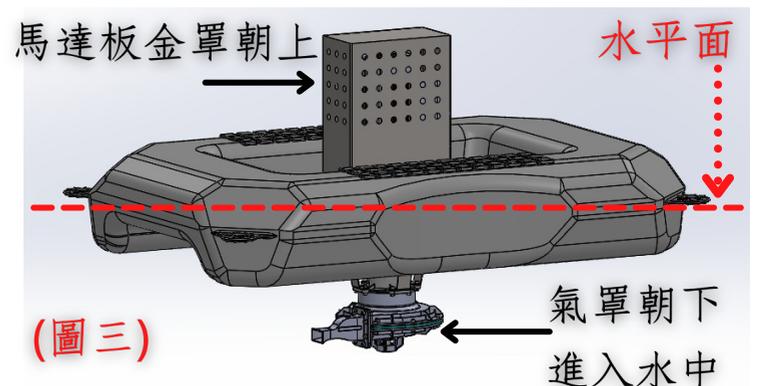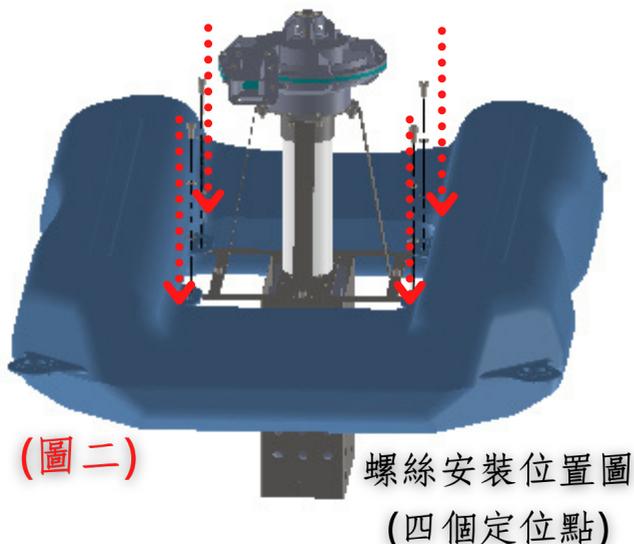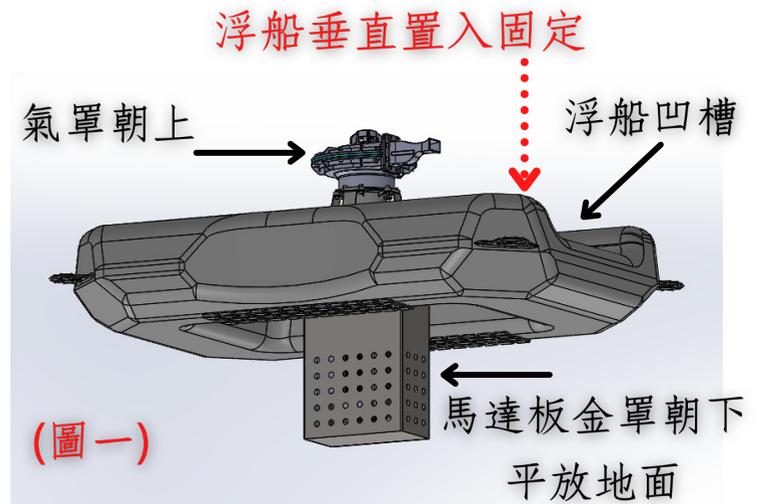



達盈科技工業股份有限公司

DARING TECHNOLOGY INDUSTRY Co.,Ltd

噴射式增氧機使用說明書



產品配置內容：

抽水馬達水泵組：1組

浮船：1組

零件：螺絲4個+彈簧墊圈4個+平面墊圈4個



抽水馬達水泵組



浮船

產品使用注意事項:

浮船置入抽水馬達水泵組之前，抽水馬達水泵組需平放於地面上，保持平衡後並進行組裝，開啓馬達電源之前請確保電壓是否穩定。

增氧機保養方式:

定期保養馬達及浮船上淤泥堆積，以確保產品穩定，延長使用壽命。

保固期限: 一年

注意事項: 若產品使用不當造成產品損毀，不在保固範圍之內，本公司得酌收維修費用或不予受理。

地址:台南市永康區環工路25-1號

電話:(06)2037525

網址:www.daring.com.tw